

AFSTANDSBEDIENING – EENVOUDIGE UITLEG

AAN / UIT

Druk op deze knop om de airco aan of uit te zetten.

SET (INSTELLEN)

Druk om de functie in te stellen. Wordt gebruikt samen met de pijltjes en OK.

PIJL OMHOOG

Druk om de temperatuur of tijd te verhogen.

PIJL OMLAAG

Druk om de temperatuur of tijd te verlagen.

VENTILATORSNELHEID

Druk om de ventilatorsnelheid te kiezen:
Auto → Laag → Medium → Hoog.

TURBO

Zorgt ervoor dat de ruimte extra snel wordt gekoeld of verwarmd.

MODE (STAND)

Kies de gewenste stand:
AUTO Automatisch
COOL Koelen
DRY Ontvochtigen
HEAT Verwarmen
FAN Ventileren

BREEZE AWAY

Richt de luchtstroom van u af voor meer comfort.

OK / BEVESTIGEN

Druk om een instelling te bevestigen.

TIMER

Druk om de timer in te stellen voor automatisch aan of uit.

SWING

Beweegt de horizontale lamellen op en neer voor een betere luchtverdeling.

ECO / GEAR

ECO: zuinige stand
GEAR: kies het vermogensniveau (50% / 75% / 100%)


LED

Schakelt het display verlichting van de binneneenheid aan of uit.

CASCADE


Wordt gebruikt bij meerdere binneneenheden (alleen voor speciale installaties).

OVERIGE FUNCTIES (via SET / instellingen)

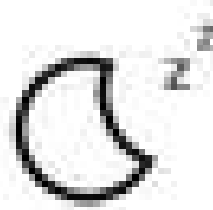


SLEEP

Comfortabele stand voor 's nachts. De temperatuur past zich automatisch aan voor een beter slaapcomfort.

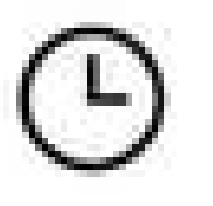


TIMER AAN / UIT

Stel een tijd in waarop de airco automatisch aan of uit gaat.

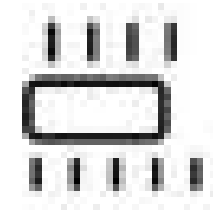

SELF CLEAN

Droogt en reinigt de binneneenheid om schimmel en geurtjes te verminderen.

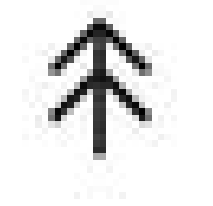


IONISER

Activeert de ionisator voor schonere en frisse lucht.



8°C VERWARMING

Houdt de ruimte op minimaal 8°C om bevriezing te voorkomen (handig in de winter).

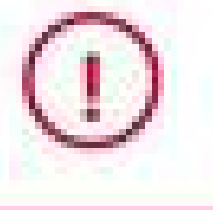

Let op: De beschikbaarheid van functies kan per model verschillen.

AFSTANDSBEDIENING – EENVOUDIGE UITLEG

AAN / UIT

Druk op deze knop om de airco aan of uit te zetten.

SET (INSTELLEN)

Druk om de functie in te stellen. Wordt gebruikt samen met de pijltjes en OK.

PIJL OMHOOG

Druk om de temperatuur of tijd te verhogen.

PIJL OMLAAG

Druk om de temperatuur of tijd te verlagen.

VENTILATORSNELHEID

Druk om de ventilatorsnelheid te kiezen:
Auto → Laag → Medium → Hoog.

TURBO

Zorgt ervoor dat de ruimte extra snel wordt gekoeld of verwarmd.

MODE (STAND)

Kies de gewenste stand:
AUTO Automatisch
COOL Koelen
DRY Ontvochtigen
HEAT Verwarmen
FAN Ventileren

SLEEP

Comfortabele stand voor 's nachts. De temperatuur past zich automatisch aan voor beter slaapcomfort.

OK / BEVESTIGEN

Druk om een instelling te bevestigen.

TIMER

Druk om de timer in te stellen voor automatisch aan of uit.

SWING

Beweegt de horizontale lamellen op en neer voor een betere luchtverdeling.

FRESH

Ververs de lucht in de ruimte voor een frisse en gezonde omgeving.


LED

Schakelt het display verlichting van de binneneenheid aan of uit.

CLEAN


Droogt en reinigt de binneneenheid om schimmel en geurtjes te verminderen.

OVERIGE FUNCTIES (via SET / instellingen)

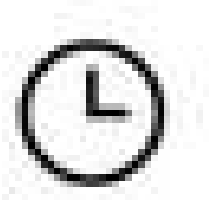


TIMER AAN / UIT

Stel een tijd in waarop de airco automatisch aan of uit gaat.

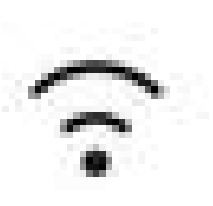

WIFI / AP MODE

Druk 5 seconden om Wi-Fi in te stellen (AP mode). Daarna kunt u de airco koppelen met de app.

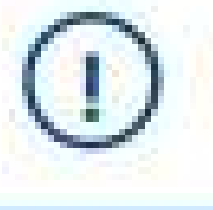

Let op: De beschikbaarheid van functies kan per model verschillen.



TIP: Richt de afstandsbediening altijd op de binneneenheid en zorg dat er geen obstakels tussen zitten.